


# Vent-Axia®

Staubfilter  
VA D50 EFI

8000000362



Abmessungen [ø x T, mm]:  
193,5 x 10

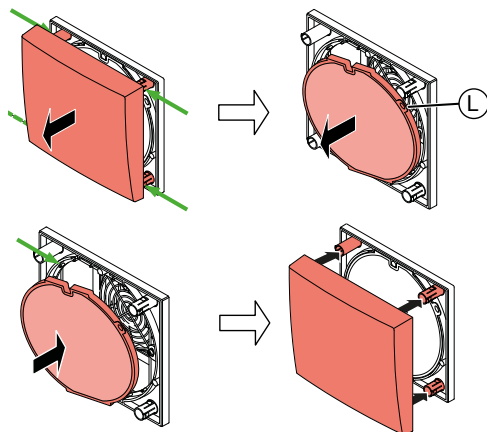

Drücken Sie die seitlichen Rastnasen an den Abstandhaltern der Innenblende nach innen. Achten Sie darauf, dass alle Abstandshalter ausrasten. Nehmen Sie die Abdeckung nach vorn ab.


Ziehen Sie den Staubfilter an der Lasche (L) ab.

Setzen Sie den neuen Filter in die Grundplatte ein.

Achten Sie darauf, den Filterring fest zwischen die Fixiernasen und die innere Kante der Grundplatte zu drücken. Die Lasche am Filterring zeigt in Richtung Innenraum.

Setzen Sie die Abdeckung auf die vier Abstandshalter.

Drücken Sie die seitlichen Rastnasen nach innen. Schieben Sie die Abdeckung auf die Abstandshalter bis alle Abstandshalter hörbar einrasten.

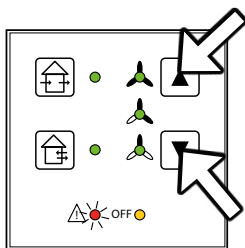

Der Neustart der Filterüberwachung erfolgt durch gemeinsamen Druck der Tasten "Leistungsstufe auf" und "Leistungsstufe ab", halten Sie beide Tasten gedrückt bis die rote LED "Filterwechsel / Störung" erlischt (ca. 5 Sekunden).

#### Hinweis:

Der Neustart der Filterüberwachung kann wie vorstehend beschrieben auch ohne vorheriges Leuchten der Filterwechselanzeige, z.B. im Rahmen einer turnusmäßigen Revision, ausgeführt werden.

Die Aufforderung zur Filterkontrolle erfolgt zeitabhängig nach 3 Monaten Betriebsdauer, die tatsächliche Verschmutzung der Filter wird hierbei nicht berücksichtigt. Je nach Verschmutzungsgrad der angesaugten Frischluft kann jedoch auch ein früherer Filterwechsel sinnvoll sein. Es wird daher empfohlen, die Filter im ersten Jahr nach der Inbetriebnahme des Lüftungsgerätes in dreimonatigem Abstand zu kontrollieren und bei erkennbarer starker Verschmutzung der Filter das Kontroll- / Reinigungsintervall zu verkürzen.